


Flexible Ski Pole

ゲレンデの状況や滑りのスタイルに合わせて
ポールの長さを自由に変えられます!

軽量伸縮ポール長さ合わせの手順

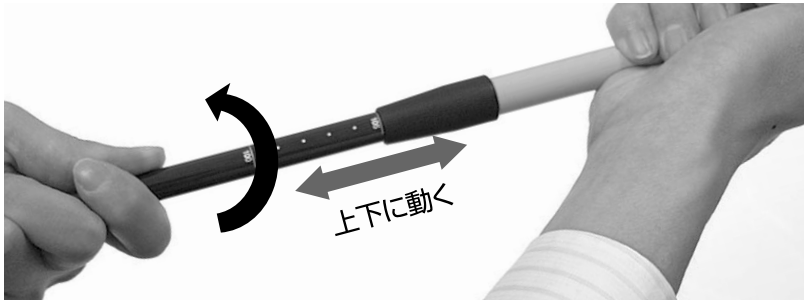

- ① 下段のカーボンポールを矢印の方向(左回し)に数回まわすと、上段ポール内のストッパーが緩み、下段カーボンポールが上下に動きます。



- ② 上段ポールの先端と下段カーボンポールに印刷されているサイズ表示をお好みの位置に合わせ、緩めた方向とは逆(右回し)に回転が止まるまでしっかり回し上下のポールを固定します。

※図のように上段ポール内部でストッパーが外れてしまう



注) 下段ポールを必要以上に回転させ上段ポール内のストッパーを緩めると、上段ポール内部でストッパーと下段カーボンポールが外れる場合があります。故障ではありません。外れた場合は奥まで押し戻し、締めなおしてから、再度長さを調整して下さい。