


# フレキシブルポールの『ロックプロテクター』 [ロック◀▶解除] サイズ調整方法

身長、路面の状況 歩き方のスタイルに合わせてシャフトメモリに合わせて調整し固定して下さい。スキー・ボードでの使用の場合は 身長、ゲレンデの状況滑りのスタイルに合わせて調整し固定して下さい。

ロックプロテクター


ロックプロテクターのアームを上げて締め付けを緩める。

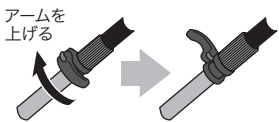

上下のポールをサイズ表示に合わせて移動する。



最適な位置を決まったらアームを元に戻し固定。



注意

●アーム裏側



使用頻度によってはロックプロテクターの固定強度に緩みが出る場合があります。アーム裏側のネジをマイナスドライバー、コイン等で固定強度を適切な状態に調整してください。

●「STOP」表示



ポールの長さ調整幅は中、下段シャフトに印刷されている『STOP』表示以下になるようにして下さい。『STOP』表示が現れた状態もしくは、それ以上伸ばした状態ではポールの強度が保たれなくなる場合があります。また接続部分の破損の原因になります。

YouTube

MOUNTポールの  
使い方動画解説

〈ロックプロテクターの使い方〉

